




## Instructions

- Record the serial number from the tag on the door front.
- Keep keys in a secure place away from children.
- DO NOT store keys or this form in the safe.


Serial #:

Tools required: Flat head screwdriver, 10mm wrench, drill, 3/8" (9.5mm) drill bit.

## CONTROL FEATURES

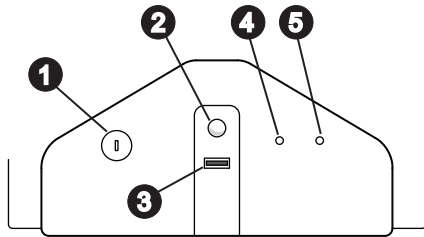

1. Key lock
2. START button
3. Fingerprint scanner
4. Red indicator light
5. Green indicator light
6. Reset button (inside safe)
7. Battery Compartment (inside safe)

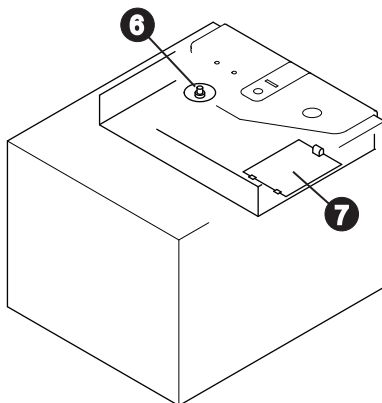

## GETTING STARTED

*When you first receive your safe you will need to open the door with the key in order to install the batteries. Batteries are included and are located inside the safe.*

NOTE: This key has also been provided if the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located on the front of the door. See section regarding replacement keys for further information.


To open the safe, insert key into lock and turn clockwise until the door automatically opens. NOTE: You must turn the key back to the locked position before you are able to close and lock the door.

## INSTALLING THE BATTERIES

NOTE: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.

Remove the shelf for better access to the battery compartment. Push the battery cover locking tab with a screwdriver to release the cover. Install the (4) AA alkaline batteries as shown. Replace the cover by inserting the rear tabs in the slots and snapping the cover in place.

*When you first install the batteries, you can open the safe by pressing the START button (2). For security you must record your fingerprint after you install the batteries so the safe will read only the recorded fingerprints.*


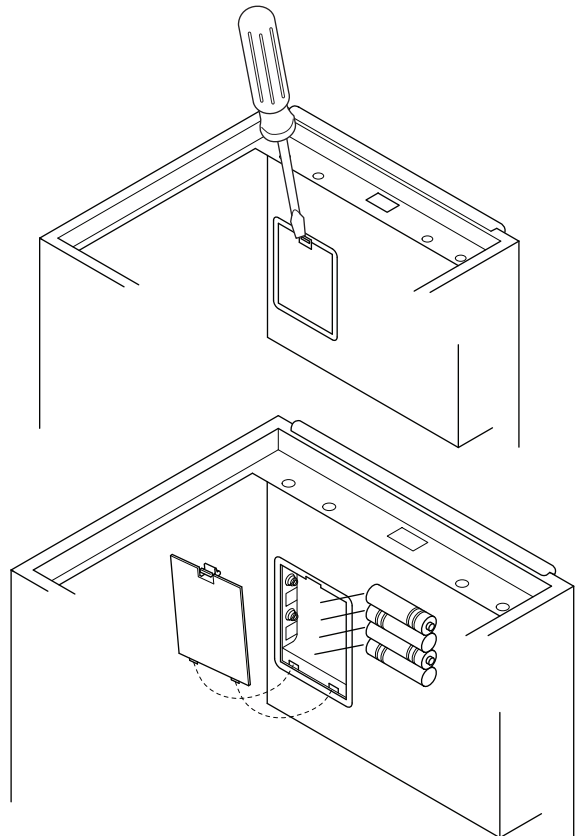


NOTE: If the batteries are low the red indicator will stay on after scanning. Replace with 4 new AA alkaline batteries as shown.


## TIPS FOR RECORDING FINGERPRINTS

*In order to improve the rate of fingerprint identification please follow these suggestions:*

- ✓ Locate the safe at a height that allows easy access to the fingerprint scanner.
- ✓ Scan your finger by sliding it over the scanner in a straight and even manner from back to front taking 1 to 2 seconds to make the scan.
- ✓ Make sure your entire fingerprint crosses the scanner.
- ✓ Use a similar scanning motion when opening the safe.

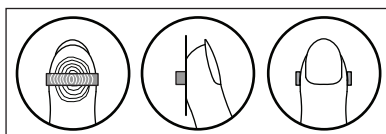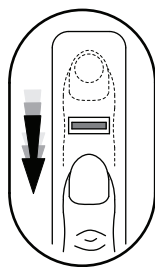

**Correct**

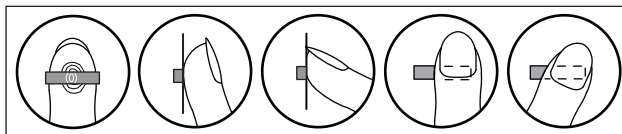

**Incorrect**

- ✓ Record several of your fingerprints in case you sustain a cut or an injury to a finger you have scanned.
- ✓ If your hands have oil, lotion or are dirty the fingerprints may not scan correctly.

## RECORDING FINGERPRINTS

*For security you must record your fingerprint.  
You can record up to 28 fingerprints*


1. To record a fingerprint, press the Reset Button (6) on the inside of the safe. One “beep” will sound and the green light will start to flash.

2. While the green light is flashing, slide a finger across the scanner. When you hear a single “beep”, the scan has been successful.

Repeat scanning the same finger while listening for the single “beep” for each successful scan. As you continue to scan, the scanner is “learning” your fingerprint. After a minimum of 5 scans and possibly many more, the safe will eventually “beep” 2 times indicating the fingerprint has successfully been recorded.

If the finger scan happens to fail, the red light will flash and there will be 4 “beeps”. Continue to scan after the green light goes on but be aware that 3 failed scans will result in the termination of the recording session. You will then have to start over from step 1.

3. Repeat steps 1 and 2 to record up to 28 fingerprints. If you try to record more than 28 fingerprints, the red light will flash and there will be 4 “beeps”.

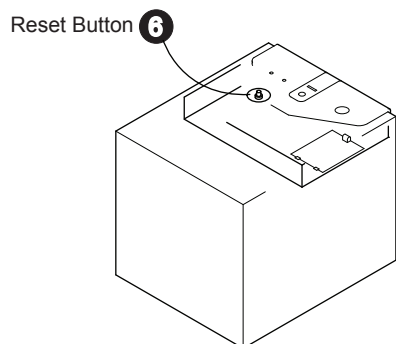


## OPENING THE SAFE USING A RECORDED FINGERPRINT

1. Press the START button (2). There will be a one “beep” and the green light will go on.
2. Slide a recorded finger across the scanner while the green is on.

The scan has been successful if there are 2 “beep” and the green light flashes. The safe door will open.

If the finger scan happens to fail, the red light will flash and there will 4 “beeps”. Try to scan your finger again after the green light goes on but be aware that 3 failed scans will result in the scanner shutting down. You will then have to start over from step 1.

To close the safe, push the door closed until locked.

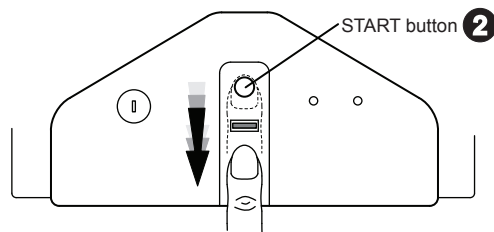


## CLEARING THE MEMORY OF ALL RECORDED FINGERPRINTS

Press and hold the Reset Button (6) and then press the START button (2). When there are 2 “beeps” and the red light flashes, all the fingerprints have been deleted.

NOTE: After you delete all the recorded fingerprints, your safe will open by pressing the START button (2). For security you must record your fingerprint so the safe will read only the recorded fingerprints.

When you replace the batteries the recorded fingerprints will not be erased.

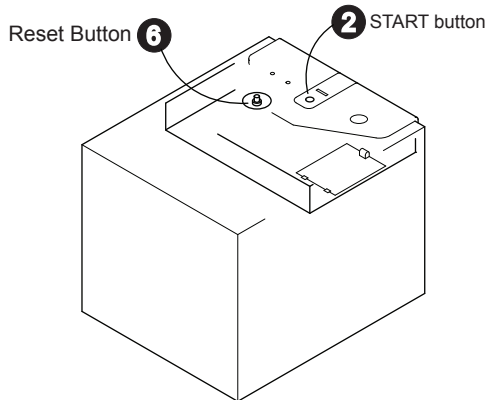

## SELECTING A LOCATION

For best results this safe should be installed in an isolated, dry and secure area. For security the safe must be fastened to a solid surface.

## SECURING THE SAFE

Secure the safe to a permanent shelf using the holes and hardware provided.

Mark the holes to be used. Drill the appropriate diameter and depth of pilot holes depending on the type of hardware being used and the type of mounting surface.

Secure the safe with the fasteners.

NOTE: The safe needs to be upright and right side up or the locking mechanism will not function properly.

## MAINTENANCE

Do not use glass cleaners or sprays on this safe. Clean with a damp cloth.

## LIMITED THREE YEAR WARRANTY STEEL SAFES

Stack-On Products Co. (“Stack-On”) Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Safe during the three-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the safe.

Stack-On Products Company  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL 60084  
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the three-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE SAFES.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

## IMPORTANT

Keep your keys in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

## Key Request

**"This is not a Registration Form"**

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

### In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. box 489  
Wauconda, IL 60084

Serial Number \_\_\_\_\_ Key Number (if applicable) \_\_\_\_\_

Unit Dimensions \_\_\_\_\_

Unit Description \_\_\_\_\_

Owner's Name \_\_\_\_\_ Date Purchased \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Owner's Address \_\_\_\_\_ Unit or Apt Number \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

Telephone Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Fax Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Owner's Email Address: \_\_\_\_\_

Owner's Signature \_\_\_\_\_ Notary Signature \_\_\_\_\_

Notary Commission Expires: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Notary Stamp

### SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No  
\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Card Number: \_\_\_\_\_


Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) \_\_\_\_\_

- Enregistrer le numéro de série inscrit sur la plaque de la porte avant.
- Garder les clés en lieu sûr et hors de la portée des enfants.
- **NE PAS RANGER** les clés ou votre combinaison dans le coffre-fort.


No de série :

Outils nécessaires : tournevis pour vis à fente, clé de 10 mm, perceuse, mèche de perceuse de 3/8 po (9,5 mm).

### FONCTIONS DE COMMANDE

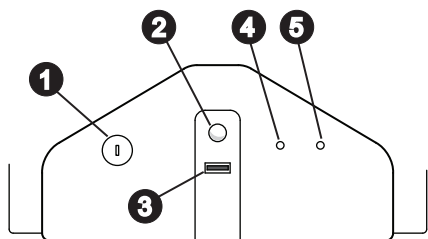

1. Serrure à clé
2. Bouton DÉMARRAGE
3. Lecteur d'empreintes digitales
4. Voyant rouge
5. Voyant vert
6. Bouton de réinitialisation (à l'intérieur du coffre-fort)
7. Compartiment à piles (à l'intérieur de coffre-fort)

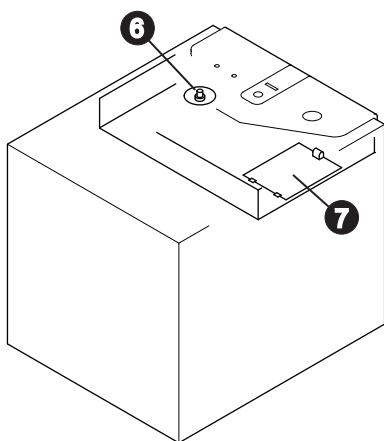

### POUR COMMENCER

**À la réception de votre coffre-fort, vous devrez ouvrir la porte avec la clé afin d'installer les piles. Les piles sont incluses et se trouvent à l'intérieur du coffre-fort.**

Cette clé sert également si les piles sont déchargées. Si vous perdez votre clé, vous pourrez acheter une clé de rechange à l'aide du numéro de série inscrit à l'avant de la porte. Consultez la section à la fin des présentes instructions pour plus de détails sur les clés de rechange.

Pour ouvrir le coffre-fort, insérez la clé dans la serrure et tournez-la dans le sens horaire jusqu'à ce que la porte s'ouvre automatiquement.


REMARQUE : Vous devez ramener la clé en arrière en position verrouillée pour pouvoir fermer et verrouiller la porte.

### INSTALLATION DES PILES

**NOTA : Ne mélangez pas les vieilles piles et les piles neuves. Ne mélangez pas les piles alcalines, standard ou rechargeables.**

Déposez l'étagère pour faciliter l'accès au compartiment à piles. Enfoncez les onglets de verrouillage du couvercle à l'aide d'un tournevis pour dégager le couvercle. Installez les 4 piles alcalines (AA) de la manière illustrée. Remettez le couvercle en place en insérant ses onglets arrière dans leur rainure, puis en l'encliquetant.

**Lorsque vous installez les piles, vous pouvez ouvrir le boîtier en appuyant sur le bouton de démarrage (2). Pour plus de sécurité vous devez enregistrer votre empreinte digitale après avoir installé les piles.**


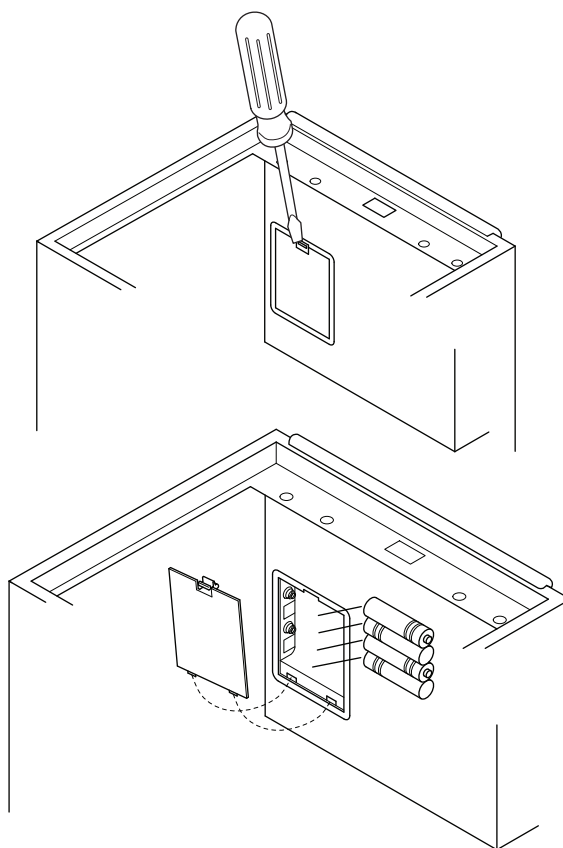


Remarque: Si les piles sont faibles, le voyant rouge reste allumé après la lecture. Remplacez les 4 piles alcalines AA par des neuves de la manière illustrée.


## CONSEILS POUR ENREGISTRER DES EMPREINTES DIGITALES

*Veuillez suivre les suggestions ci-dessous pour augmenter le taux d'identification des empreintes digitales:*

- ✓ Placez le coffre-fort à une hauteur qui facilite l'accès au lecteur d'empreintes digitales.
- ✓ Procédez à la lecture de votre empreinte en faisant glisser durant 1 à 2 secondes votre doigt sur le lecteur, de l'arrière vers l'avant, d'une manière franche et sans heurt.
- ✓ Veillez à ce que votre empreinte passe en totalité sur le lecteur.
- ✓ Effectuez un geste semblable à l'ouverture du coffre-fort.

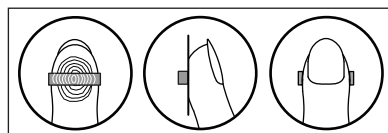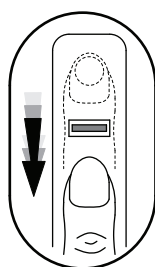

**Bon**

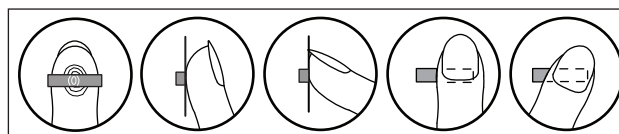

**Mauvais**

- ✓ Enregistrez plusieurs empreintes digitales, au cas où l'un de vos doigts serait coupé ou blessé.
- ✓ Le lecteur pourrait ne pas bien lire vos empreintes digitales si vos mains sont huileuses, enduites de lotion ou sales.

## POUR ENREGISTRER DES EMPREINTES DIGITALES

*Pour des raisons de sécurité, vous devez enregistrer votre empreinte digitale. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 28 empreintes digitales.*


1. Pour enregistrer une empreinte digitale, appuyez sur le bouton de réinitialisation rouge (6) à l'intérieur du coffre-fort. Un signal sonore retentit et le témoin vert s'allume.
2. Tandis que la lumière verte clignote, faites glisser un doigt sur le lecteur. Le retentissement d'un seul signal sonore indique que la lecture a réussi.

Répétez la lecture du même doigt en vous assurant qu'un seul signal sonore retentit chaque fois que la lecture réussit. Le lecteur « apprend » au fil des lectures à reconnaître votre empreinte digitale. Au bout de cinq lectures, peut-être davantage, deux signaux sonores retentissent, ce qui indique que votre empreinte digitale a bien été enregistrée.

Le clignotement du témoin rouge et le retentissement de quatre signaux sonores indiquent l'échec de la lecture. Poursuivez dans ce cas les lectures dès que le témoin vert est allumé, mais souvenez-vous que trois échecs consécutifs interrompent la séance d'enregistrement. Vous devrez alors recommencer depuis l'étape 1.

3. Répétez les étapes 1 et 2 afin d'enregistrer 28 empreintes digitales au maximum. Si vous tentez d'enregistrer plus de 28 empreintes, le témoin rouge clignote et quatre signes sonores retentissent.

Bouton de réinitialisation **6**

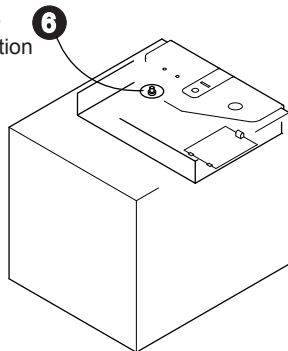


## OUVRIR LE COFFRE-FORT À L'AIDE D'UNE EMPREINTE DIGITALE ENREGISTRÉE

1. Appuyez sur la touche DÉMARRAGE (2). Un signal sonore retentit et le témoin vert s'allume.
2. Le témoin vert étant allumé, faites glisser sur le lecteur un doigt dont l'empreinte est enregistrée.

Le retentissement de deux signaux sonores et le clignotement du témoin vert indiquent que la lecture a réussi. La porte du coffre-fort s'ouvre.

Le clignotement du témoin rouge et le retentissement de quatre signaux sonores indiquent l'échec de la lecture. Effectuez dans ce cas une nouvelle tentative de lecture dès que le bouton vert est allumé, mais souvenez-vous que trois échecs consécutifs interrompent le fonctionnement du lecteur. Vous devrez alors recommencer depuis l'étape 1.

Pour fermer le coffre-fort, poussez la porte jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.

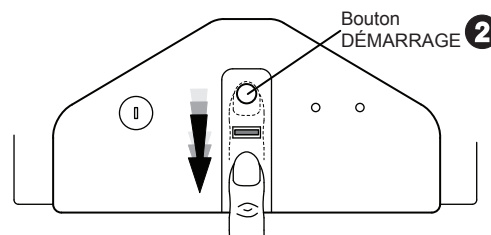




## POUR VIDER LA MÉMOIRE DE TOUTES LES EMPREINTES DIGITALES ENREGISTRÉES

Appuyez et maintenez le bouton rouge de réinitialisation (6) et appuyez sur le bouton DÉMARRAGE (2). L'effacement de toutes les empreintes digitales est confirmé par le retentissement de deux signaux sonores et le clignotement du témoin rouge.

**IMPORTANT :** Une fois que toutes les empreintes digitales enregistrées sont effacées, vous pouvez ouvrir votre coffre-fort en appuyant sur le bouton DÉMARRAGE (2). Pour des raisons de sécurité, vous devez enregistrer votre empreinte digitale de manière à ce que le coffre-fort ne reconnaisse que les empreintes digitales enregistrées.

Le remplacement des piles n'efface pas les empreintes digitales enregistrées.

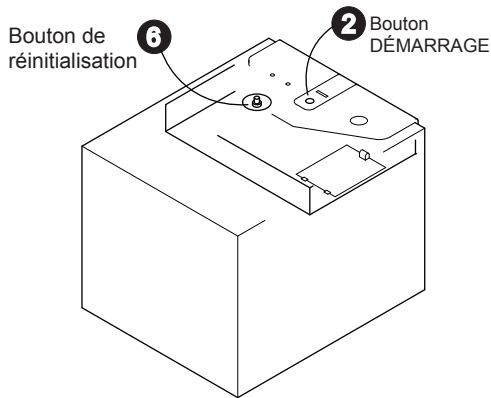

## CHOISIR L'EMPLACEMENT

Votre coffre-fort devrait être installé dans un endroit isolé, sec et sûr. Pour la sécurité du coffre-fort doit être fixé sur des surfaces solides.

## FIXER LE COFFRE-FORT

Marquez les trous. Percez les avant-trous au diamètre et à la profondeur appropriés selon le type de fixations utilisées et la surface de fixation.

Fixez le coffre-fort à l'aide des fixations.

**REMARQUE:** Le coffre-fort doit être fixé à la verticale et à l'endroit pour assurer le fonctionnement approprié du mécanisme de verrouillage.

## ENTRETIEN

N'utilisez pas de nettoyant pour verre ou de pulvérisateur sur ce coffre-fort. Nettoyez le à l'aide d'un chiffon humide.

## GARANTIE RESTREINTE DE TROIS ANS COFFRES D'ACIER

Les coffres d'acier de Stack-On Products Co. (« Stack-On ») sont garantis exempts de défauts de matériel ou de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date de l'achat original par un consommateur. Cette garantie ne touche que le premier acheteur seulement.

Si vous croyez que votre coffre d'acier montre un défaut de matériel ou de fabrication au cours de la période de garantie de trois ans, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle, par courrier postal ou courriel, aux adresses énumérées plus bas, sans oublier d'inclure les renseignements sur la preuve d'achat et le numéro de modèle du produit.

Stack-On Products Company 1360 North Old  
Rand Road Wauconda, IL 60084  
customerservice@stack-on.com

Si Stack-On a été adéquatement avisée du problème au cours de la période de garantie de trois ans et, qu'après inspection, elle confirme le problème, Stack-On fournira les pièces de réparation ou échangera le produit sans frais, ou remboursera le prix d'achat du produit.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS, OU À TOUTE PIÈCE D'UN PRODUIT, QUI ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UN USAGE EXCESSIF, ACCIDENTEL, NÉGLIGENT, ABUSIF, D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ENTRETIEN INCORRECT, D'ALTÉRATIONS OU DE RÉPARATIONS PAR QUICONQUE AUTRE QU'UN REPRÉSENTANT DE STACK-ON. EN OUTRE, CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE À AUCUN ACCESSOIRE OU PIÈCE UTILISÉS AVEC LE PRODUIT OU DANS LE PRODUIT ET QUI NE FONT PAS PARTIE DE L'ACHAT ORIGINAL.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REJETTE FORMELLEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRIMÉE OU SUGGÉRÉE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, QUI, PAR LA PRÉSENTE, SONT DÉSAVOUÉES ET EXCLUSES. STACK-ON NE SERA PAS ASSUJETTI À TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ. STACK-ON N'ASSUME, NI N'AUTORISE PERSONNE D'AUTRE À ASSUMER POUR ELLE, UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ RELIÉE À LA VENTE DES COFFRES D'ACIER DE STACK-ON.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE, STACK-ON NE SERA RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT INITIAL DE TOUT DOMMAGE, CONSÉCUTIF, INDIRECT, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU PUNITIF PROVENANT DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DE TOUT COFFRE D'ACIER DE STACK-ON.

LA RESPONSABILITÉ DE STACK-ON POUR TOUTE VIOLATION À CETTE GARANTIE SE LIMITERA EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, TEL QUE DÉCRIT PLUS HAUT, OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

L'OBLIGATION DE STACK-ON EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE N'EXCÉDERA JAMAIS LE PRIX DU PRODUIT.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. VOUS POUVEZ POSSÉDER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES ÉTATS.

## IMPORTANT

Gardez vos clés en lieu sûr, hors de la portée des enfants. Conservez le présent document sur lequel figure le numéro de série de la clé dans un endroit sûr, à l'écart de votre coffre-fort. Pour obtenir un jeu de clés de remplacement, suivez les directives sur le formulaire joint.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY  
P.O. BOX 489  
WAUCONDA, IL 60084

## Demande de clé

**" Ceci n'est pas un formulaire d'inscription "**

Il faut procéder à une vérification du contrôle de possession avant de vous envoyer une clé de remplacement .

### Pour recevoir une clé de remplacement:

1. Remplissez le formulaire qui suit et faites-le parvenir à Stack-On Products.
2. Envoyez une copie de votre permis de conduire valide avec le formulaire.
3. Envoyez une copie du reçu indiquant l'achat original.
4. Le propriétaire de l'armoire de sécurité ou du coffre-fort doit signer le formulaire.
5. La signature du propriétaire doit être notariée.
6. Envoyez 10 \$ pour une clé de remplacement. Ce montant peut être payé par chèque, MasterCard ou Visa.
7. Envoyez tous les renseignements à :

Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. Box 489  
Wauconda, IL 60084

No de série \_\_\_\_\_ Numéro de clé (le cas échéant) \_\_\_\_\_

Dimensions de l'unité \_\_\_\_\_

Description de l'unité \_\_\_\_\_

Nom du propriétaire \_\_\_\_\_ Date d'achat \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Adresse du propriétaire \_\_\_\_\_ No d'appartement \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_

Téléphone: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Télécopieur: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Courriel du propriétaire: \_\_\_\_\_

Signature du propriétaire \_\_\_\_\_ Signature du notaire \_\_\_\_\_

Mon mandat expire le: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sceau du notaire

### SERVICE DEMANDÉ

Clé de remplacement: Oui Non

Frais de 10 \$ pour ce service

Renseign. carte de crédit (encerclez votre choix) MasterCard Visa

Date d'expiration: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Numéro de la carte: \_\_\_\_\_

Numéro d'identification de la carte de crédit (figurant à l'endos de la carte, trois derniers chiffres sur la bande de signature) \_\_\_\_\_ 9/07






## INSTRUCCIONES

- Registre el número de serie que aparece en la etiqueta en frente de la puerta.
- Mantenga las llaves en un lugar seguro lejos de los niños(a).
- **NO GUARDE** sus llaves o su combinación adentro en la caja fuerte.


Numero de Serie #

Herramienta requerida: Destornillador de cabeza plana, llave de 10mm, Taladro de 3/8" (9.5mm) de la broca

## CARACTERISTICAS DE CONTROL

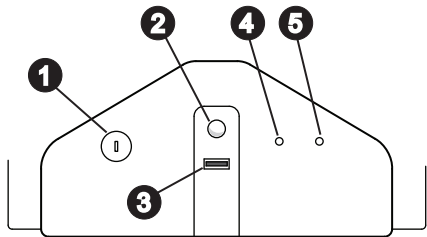

1. Cerradura con Llave
2. Tecla para comenzar
3. Grabadora de Huellas digitales
4. Luz indicadora roja
5. Luz indicadora verde
6. Botón de reajuste (adentro de la caja fuerte)
7. Compartimiento para las baterías/pilas (adentro de la caja fuerte)

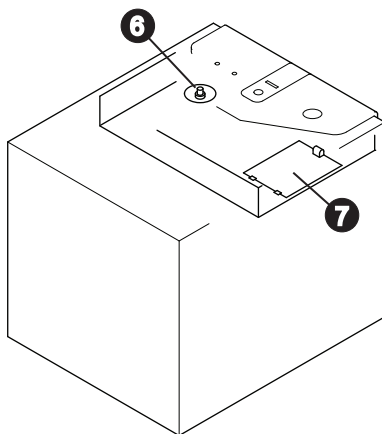

## PARA COMENZAR

*Cuando usted primero reciba su caja fuerte usted tendrá que abrir la puerta con las llaves para instalar las baterías/pilas. Las baterías/pilas vienen incluidas y están situadas adentro de la su caja fuerte.*

NOTA: Esta llave se ha proporcionado en caso de que las baterías estén bajas. Si usted pierde su llave, usted puede comprar una llave de reemplazo refiriéndose al número de serie situado en el frente de la puerta. Véase las instrucciones hacia el final de estas hojas con respecto a llaves de reemplazo.


Para abrir la caja fuerte con la llave inserte la llave en la cerradura y de vuelta hacia la izquierda hasta que la puerta se abra automáticamente. NOTA: Usted debe dar vuelta de nuevo a la llave a la posición original antes de que usted pueda cerrar y trabar la puerta.

## Instalación de las Baterías/Pilas

NOTA: No mezcle las pilas nuevas con las viejas. No mezcle las pilas alcalinas con las recargables.

Quite el estante para mayor acceso al compartimiento de las baterías/pilas. Empuje la cubierta e traba de las baterías/pilas con un destornillador para lanzar la cubierta. Instale las (4) baterías/pilas de alcalino AA como se muestra. Regrese la cubierta insertando las lengüetas posteriores en las ranuras y presionando la cubierta levemente en su lugar.

*La primera vez que instale las baterías, puede abrir la caja pulsando el botón de inicio (2). Por razones de seguridad usted debe registrar su huella digital después de instalar las baterías.*


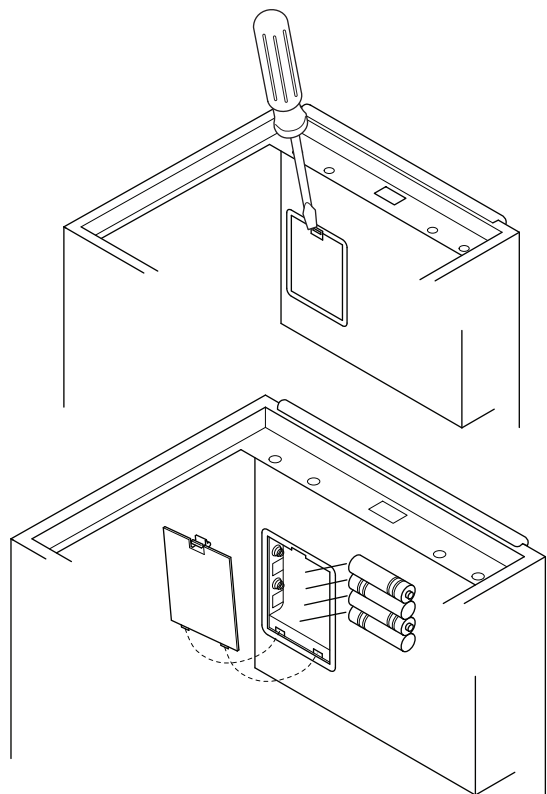


NOTE: Si las baterías están bajas el indicador rojo permanecerá encendido después de grabar sus huellas. Sustituya con 4 baterías/pilas nuevas de alcalino AA como se muestra.


## SURGERIENCIAS PARA LA GRABACIÓN DE HUELLAS DIGITALES

*En orden de mejorar el índice de identificación de sus huellas digitales por favor siga estas sugerencias:*

- ✓ Localice su caja fuerte a una altura que permitira fácil acceso a la grabadora de huellas digitales.
- ✓ Grabe su huella resbalando su dedo sobre la grabadora de huellas en una forma recta repasando de frente hacia atrás tomándose de 1 a 2 segundos para hacer la grabación
- ✓ Asegurese de que sus dedos e huellas digitales crucen la grabadora de huellas completamente
- ✓ Utilizando el mismo movimiento al abrir la caja fuerte

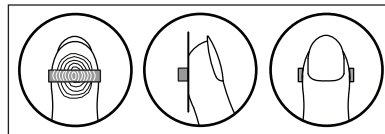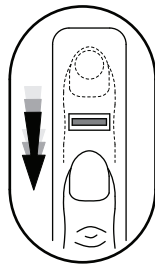

**Correcto**

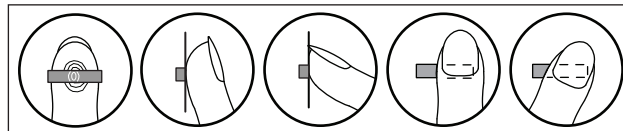

**Incorrecto**

- ✓ Grabe varias de sus huellas digitales en caso de que usted sostenga una cortada o lesión a un dedo e huella que usted ha grabado
- ✓ Si sus manos tienen aceite, loción o si sus manos están sucias las huellas digitales no se grabarán correctamente

### GRABANDO SUS HUELLAS DIGITALES:


*Para su seguridad usted tiene que grabar sus huellas digitales. Usted puede grabar hasta 28 huellas digitales*

1. Para grabar sus huellas digitales, presione el Botón de Reajuste (6) localizado por dentro de su caja fuerte. Sonará un “bip” y una luz verde comenzará a parpadear.
  2. Mientras que la luz verde este parpadeando, repase un dedo sobre la grabadora de huellas digitales. Cuando oiga un (1) “bip” se ha grabado su huella con éxito.
- Repita la grabación de huella del mismo dedo mientras oyendo el “bip” de éxito cada vez. Mientras usted continúe grabando su huella, la grabadora está “aprendiendo” su huella digital. Después de un mínimo de cuatro grabaciones o posiblemente más la caja fuerte eventualmente sonará 2 “bips” indicando que su huella digital se ha grabado con éxito.

Si la grabadora de huellas falla, la luz roja va a parpadear y sonarán 4 “bips”. Continúe grabando después de que la luz verde prenda PERO tome nota de que si falla de grabar sus huellas 3 veces se terminará la sesión de grabación y usted necesitará que comience otra vez desde el principio o sea desde el paso número 1.

3. Repita los pasos 1 al 2 para grabar hasta 28 huellas digitales. Si usted trata de grabar más de 28 huellas digitales, la luz roja comenzará a parpadear y sonarán 4 “bips”.

Botón de Reajuste 6

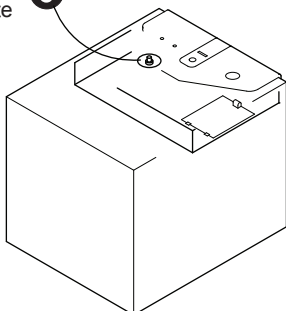


### ABRIENDO LA CAJA FUERTE USANDO UNA HUELLA DIGITAL

1. Presione el botón indicando COMENZAR (2). Sonará un “bip” y una luz verde debe de encenderse.
2. Pase el dedo de la huella grabada hacia la grabadora de huellas mientras que la luz verde este encendida.

La grabadora de huellas ha grabado su huella con éxito si suenan 2 “bips” y la luz verde parpadea, la puerta de su caja fuerte debe de abrirse.

Si la grabadora de huellas no funciona correctamente, la luz roja parpadea y habrá 4 “bips”. Trate de grabar su huella otra vez después de que la luz verde vuelva a encender PERO tome nota que después de 3 fallas la grabadora se apagará automáticamente. Usted tendrá que volver a comenzar desde el principio o sea desde el primer (1) paso.

Para cerrar la caja fuerte, presione la puerta hasta que esta se trabaje.

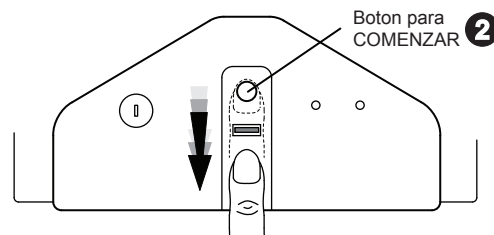


## BORRANDO TODAS LAS HUELLAS GRABADAS DE LA MEMORIA

Presione y mantenga el Boton de Reajuste (6) para abajo y despues presione el boton para COMENZAR (2), cuando suenen 2 “bips” y la luz roja parpadee, todas las huellas digitales se han borrado

NOTA: Después de que usted borre todas las huellas digitales que estan grabadas, su caja fuerte se abrirá presionando la tecla indicando START (2) e COMENZAR. Para su seguridad usted debe grabar su huella digital para que la caja fuerte nadamas lea solamente las huellas digitales grabadas.

Cuando usted substituye las baterías las huellas digitales ya registradas no se borrarán.

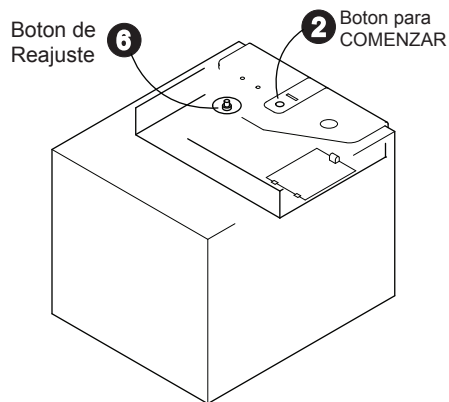

## SELECCIÓN DE UNA LOCALIZACIÓN

Para mejor resultados esta caja fuerte se debe instalar en un lugar aislado, seco y seguro. Para mayor seguridad, la caja fuerte debe ser colocada sobre una superficie sólida.

## ASEGURANDO EL LUGAR PARA SU CAJA FUERTE

Marque los agujeros que se utilizarán. Perfore el diámetro y la profundidad apropiados para los agujeros, dependiendo en el tipo de herramienta que vaya utilizar y el tipo de superficie para montar su caja fuerte.

Asegure la caja fuerte con los sujetadores.

NOTA: La caja fuerte debe sentar vertical y el derecho para arriba o el mecanismo para trabarse no funcionará correctamente.

## MANTENIMIENTO

No utilice limpiadores de cristal o aerosoles en esta caja fuerte. Limpie su caja fuerte con un paño húmedo nadamas.

## GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS CAJAS FUERTES DE ACERO

Las Cajas Fuertes de Acero de Stack-On Products Co. (“Stack-On”) están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Caja Fuerte de Acero durante el período de garantía de tres años, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL60084  
customerservice@stack-on.com

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de tres años y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UNA CAJA FUERTE DE ACERO.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER CAJA FUERTE DE ACERO.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

## IMPORTANTE

Mantenga sus llaves en un lugar seguro, fuera de las manos de los niños.

Mantenga este archivo con su numero de serie en un lugar seguro fuera de su caja fuerte. Para ordenar un reemplazo de llaves, siga las instrucciones en la forma atada.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

## Solicitud de Llave

"Este no es un Formato de Registro"

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

**Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:**

1. Llène y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.
7. Envíe la información completa a:

Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.

Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. Box 489  
Wauconda, IL 60084

Número de Serie \_\_\_\_\_ Número de Llave (si aplica) \_\_\_\_\_

Dimensiones de la Unidad \_\_\_\_\_

Descripción de la Unidad \_\_\_\_\_

Nombre del Propietario \_\_\_\_\_ Fecha de Compra \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Dirección (propietario) \_\_\_\_\_ No. Interior \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

No. Teléfono: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ No. Fax: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Correo Electrónico del Propietario: \_\_\_\_\_

Firma del Propietario \_\_\_\_\_ Firma del Notario \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento de  
la Comisión del Notario: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sello del Notario

### SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No  
- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ No. Tarjeta: \_\_\_\_\_

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) \_\_\_\_\_